


# HANDY CLEANER CYCLONE

ハンディクリーナーサイクロン

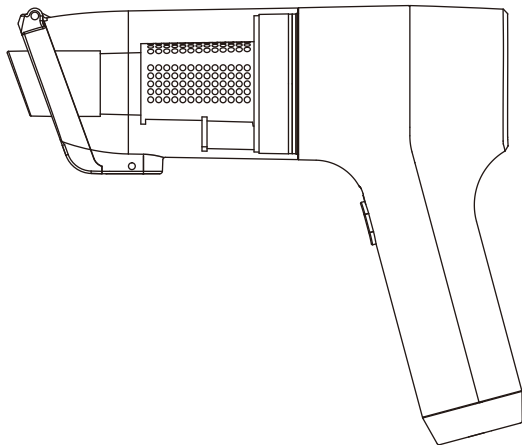

## 取扱説明書

型番 **PMKJ035**

この度は、プラモ向上委員会の製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
●ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。  
●保証書は「お買い上げ日」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

PLAMOKOJO.COM

## 安全上のご注意

このたびは、「ハンディクリーナーCYCLONE」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、必ず本書をお読みいただき、正しくご使用ください。お読みになった後は、保証書と共にいつでも見られるところに大切に保管してください。

### ！ 警告

この表示に従わずに、誤った取扱いをすると、人が死にまたは重傷を負う可能性がある内容を示しています。

### ！ 注意

この表示に従わずに誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性がある内容を示しています。

【注記】 誤った取扱いをすると、製品の故障、物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。

- ⊘ 「してはいけないこと」を表しています。
- ⊘ 「水をかけてはいけないこと」を表しています。
- ⊘ 「濡れた手で触らないこと」を表しています。
- ⊘ 「しなければならぬこと」を表しています。
- ⊘ 「分解をしてはいけないこと」を表しています。
- ⊘ 「電源プラグを抜くこと」を表しています。

## ！ 警告

- ⊘ 製品を改造、分解、または修理しないでください。改造や分解は製品の安全性を損ない、火災や感電の原因となります。
- ⊘ 水の近くや湿気の多い場所で使用しないでください。製品のモーター部分(ハンドル)に水が入ると、故障や感電の原因となります。※本製品は防水ではありません
- ⊘ 濡れた手でUSBケーブルや充電器を扱わないでください。感電の恐れがあります。
- ⊘ 燃えやすい液体や蒸気(ガソリン、アルコールなど)、腐食性物質(酸、アルカリなど)、および熱い灰や火のついた物を吸引しないでください。火災や故障の原因になります。
- ⊘ お子様に触られる場所に置かないでください。使用中や保管中にお客様が誤操作をすると、怪我や製品の故障につながる恐れがあります。お子様の手の届かない高い場所や、鍵のかかる場所に保管してください。

## ！ 注意

- ⊘ 吸気口・排気口をふさがないようにください。本製品の過熱により故障・変形・火災・感電などの原因になる恐れがあります。
- ⊘ 暑い車内や直射日光の当たる場所等、高温環境に放置しないでください。バッテリーが膨張したり、故障の原因になります。
- ⊘ USBケーブルを傷つけたり、加工したりしないでください。(熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いものをのせるなど)破損の原因となり、感電・ショートの原因となります。
- ⊘ USBケーブルは、コネクタ部分を持って確実に挿しこんでください。接続が不適切な場合、火災・感電・発煙・ショートなどの原因になる恐れがあります。
- ⊘ 端子のほこりなどは定期的に掃除をしてください。火災の原因になります。プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。
- ⊘ 排気口や本体のモーター部に金属類・針金・ヘアピン・コインなどを入れないでください。故障・けがの原因になります。

## 注記

### 【電力とバッテリーの取り扱い】

・使用する前にバッテリー残量が十分であることを確認してください。不足している場合は、完全に充電してから使用してください。

### 【高温・低温環境での使用】

・製品を-20℃以下または50℃以上の環境で使用または保管しないでください。  
極端な温度はバッテリーや製品の性能に悪影響を及ぼす可能性があります。

### 【吸引対象の制限】

・金属片やガラスの破片など鋭利な物を吸引すると、製品の内部が損傷する可能性があります。これらを吸引しないよう注意してください。

### 【アクセサリー使用時の注意】

・ノズルは、完全に固定されていることを確認してください。取り付けが不十分な場合、使用中に外れる可能性があります。  
・ノズルを交換する際は、必ず電源を切り、製品が停止した状態で作業してください。

### 【異常時の対処】


・製品が正常に作動しない、異臭がする、または異常音や異常振動が発生した場合は、直ちに電源をオフにして使用を中止してください。安全確認のため、カスタマーサポートにお問い合わせください。

### 【廃棄時の注意】

・本製品を廃棄する際は、地方自治体の規定に従って適切に処分してください。

## 各部の名称


- 1 集塵カップ
- 2 サイクロンユニット
- 3 スポンジフィルター
- 4 微細フィルター
- 5 排気口
- 6 ハンドル
- 7 USB充電端子
- 8 電源ボタン

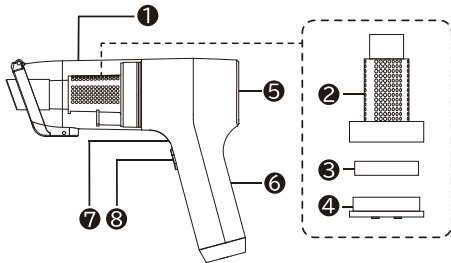

## 付属品




USB-TypeCケーブル  
(約100cm)



スリムノズル



ワイドノズル




ブロワーノズル  
(ブラシ付き)

## 充電方法



付属のUSB-TypeCケーブルのTypeCコネクタ側を本体に接続し、TypeAコネクタ側をUSB充電器に接続してバッテリーを充電します。(満充電は約4時間)

※USB充電器は本製品に付属しません。市販の出力5V,2A以上の物をご使用ください。



充電の状態は、排気口外周のLEDの色と光り方でお知らせします。

充電中：赤色にゆっくりと点滅します。


満充電：青色に点灯します。

運転中に赤色に高速点滅：電池残量が残り僅かです。充電してください。

## 使用方法

### 【電源ON/OFF / 吸引力の調整】


電源及び吸引力の調整は電源ボタンで操作を行います。

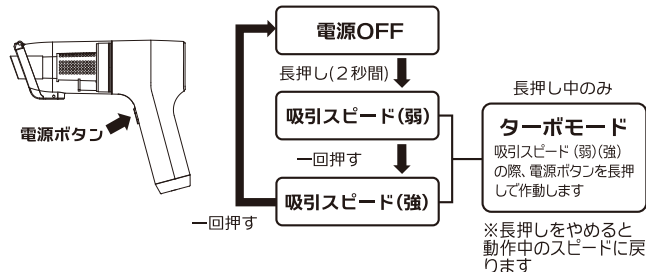

※使用と充電の際に本体が熱くなる場合がありますが、故障ではありません




掃除する場所に応じ、適したノズル本体に装着することが出来ます。スリムノズル、ワイドノズルは吸気口に装着して使用し、ブロワーノズルは排気口に接続して使用します。(各ノズルの機能については次頁に記載)



ゴミが溜まったら集塵カップの下側のボタンを押すと、フタが開きゴミを捨てることができます。


## ノズルの機能

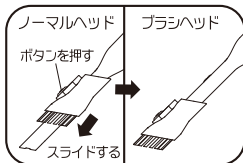

【スリムノズル】

【スリムノズル（ノーマルヘッド）】  
 パーツをカットした後の切りくずや粉末を吸い取るために使用します。吸引速度が早いので、比較的大きなゴミを吸い取ることができ  
 ます。  
 ※ノズルの口径よりも大きいゴミは吸い込むことができません


【スリムノズル（ブラシヘッド）】  
 ブラシのボタンを押しながらノズル先端をスライドさせると、ノズルをブラシヘッドにすることができ  
 ます。  
 隙間や凹凸にたまったゴミをかき集めて吸い取ることができ  
 ます。  
 ※ノーマルヘッドに戻す際は、ブラシのボタンを押しながら、逆の  
 手順で引っ込めてください

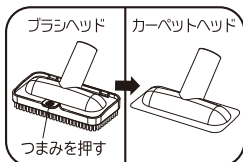

【ワイドノズル】

【ワイドノズル（ブラシヘッド）】  
 作業台の広範囲に散らばったゴミを効率よく清掃するために使用  
 します。ブラシがクッションのように働き、作業台やテーブルの  
 表面を傷つけずにゴミを吸い取ることができ  
 ます。


【ワイドノズル（カーペットヘッド）】  
 ワイドノズルのつまみを持って押しながらブラシヘッド引くと、  
 ブラシヘッドが外れ、カーペット用のワイドブラシになります。  
 細目のブラシが編み込まれており、カーペットや車のシート等、  
 布繊維に付着したゴミを絡め取ることができ  
 ます。  
 ※ブラシヘッドに戻す際は、逆の手順で取り付けてください

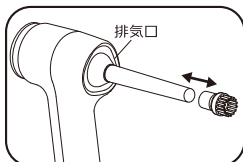


【ブローノズル】

【ブローノズル】  
 排気口に装着し、高圧エアーを掃除対象に噴射してゴミを吹き飛ば  
 します。  
 精密機器やディスプレイモデルといった、直接手で触れることが望  
 ましくない対象のゴミを触れることなく除去することができ  
 ます。  
 ブラッシングしながらゴミを吹き飛ばすためのブラシヘッドが付属  
 し、ゴミをこそぎとりながら吹き飛ばすことができ  
 ます。  
 ※ブロー機能を使用する際は、必ず集塵カップを外してください

## 分解とお手入れ

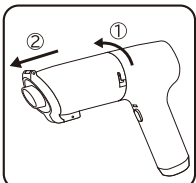

① 集塵カップを正面から見  
 て反時計回りに回転させ  
 て、集塵カップを本体  
 から取り外します。

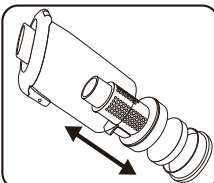

② 集塵カップからサイクロン  
 ユニットと微塵フィルター  
 を取り外します。



③ 集塵カップとサイクロンユニ  
 ャットと微塵フィルターと  
 スポンジフィルターを本  
 体から取り外し、流水で  
 汚れを洗い流します。

④ 分解したパーツを完全乾燥した後、①、②の逆の手順で組み合わせて本体に  
 取り付けます。

## 製品仕様

吸引力	7000Pa(弱)、11000Pa(強)、13000Pa(ターボ)
集塵カップ容量	150ml
仕事率	75W
電池容量	3.7V/2000mAh×2個(リチウムイオン電池)
フィルター	ウレタンスポンジ、不織布
運転音	約70dB(最大)
連続動作時間	約20分(強使用時)
充電時間	約4時間(定格5V,2AのUSB充電器使用時)
総重量	約685g
製品サイズ	約22×6×17cm
使用対象	模型・ホビー、家庭、車、オフィス、アウトドア等

## 保証規定

●製品のご購入後の保証について  
 製品と同梱の保証書は、ご購入時のレシートと共に大切に保管しておいてください。保証書及び製品ご購入時のレシートまたは領収書がない場合はサポートが受けられなくなりま  
 すのでご注意ください。保証書は日本国内においてのみ有効となります。保証期間はご購入後より6か月です。保証期間内に正常な使用環境の下で故障した場合、無償で交換または修理を行います。保証期間終了後の保障については、修理もしくは交換を行いません。その際は有償となります。製品によっては製造終了後の修理、交換ができない場合があります。修理を行った際の修理箇所は修理完了日より3か月となっております。製品の使用上で生じた直接、間接の損害については弊社は一切その責任を負いかねます。

●保証期間中でも以下の場合は有償修理をご案内、またはサポートをお断りさせていただく場合がございます。

- ・保証書が付いている製品において、保証書の提示がない場合。
- ・ご購入時のレシートまたは領収書の提示がない場合。
- ・不当な使用による故障及び損害。
- ・使用上の誤り、その他の機械から受けた障害、または弊社以外での修理や改造、分解による故障及び損害。
- ・移動、輸送、落下、液体や異物の混入による故障及び損害。
- ・一般家庭以外での使用による故障及び損害。
- ・フタリーメントやオークション等で購入された中古品（購入時未開封であっても、中古品扱いとなります）。

●製品の交換について  
 保証期間内（ご購入後6か月以内）に発生した不具合や故障につきましてはすみやかに無償で修理または交換対応いたします。ご送付いただく際の送料は弊社負担（着払い）とさせていただきます。保証期間外（ご購入後6か月以降）の修理・交換は原則有償修理対応となります。発送・返却にかかった往復の送料、手数料はお客様負担となりますので、予めご了承ください。

●修理をご依頼されるときは  
 弊社「カスタマーサポート」にご連絡をお願い致します。修理代金や修理方法について「ご案内致します。」

●保証書を紛失された場合は  
 まずは弊社「カスタマーサポート」にご連絡をお願い致します。  
 ※お客様都合による交換・返品には応じられません。